

DVEŘE VCHODOVÉ VENKOVNÍ PLNÉ NEBO PROSKLENÉ VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ zn. MIKEA



Dveře jsou shodné s normou
PN-EN14351-1:2006
Hygienický atest HK/B/1292/01/2006



ZÁRUČNÍ LIST / NÁVOD K MONTÁŽI

UPOZORNĚNÍ !!! - Před započítím montáže je nutné se seznámit s instrukcemi a podmínkami pro možnosti uplatnění záruky!

Dnešní dveře kladou velký důraz na ochranu zdraví zákazníků, při správném použití shodným se správným složením chemických sloučenin nemůže dojít k poškození zdraví a špatnému vlivu na okolní životní prostředí.

INSTRUKCE MONTÁŽE DVEŘÍ SE ZÁRUBNĚMI

Vchodové dveře MIKEA - jako produkt, využitý pro obytné venkovní stavby, jako vchodové dveře vnitřní pro obytné vnitřní stavby i pro prostory neobyvatelné (firemní prostory, sklady.....)

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ !

- 1) Montáž dveří by měla být provedena pouze osobou kvalifikovanou pro tuto práci.
- 2) Pro splnění všech cílů požadovaných Normou PN-EN 14351-1:2006 dveře montované jako venkovní by měly být osazené prahem a těsněním, směr otvírání by měl být na venkovní straně stavby.
- 3) Dveře v barvě tmavé se velmi rychle nahřívají pod slunečním zářením. Rozdíl v teplotě mezi venkovní a vnitřní stranou může dosáhnout až několikastupňového rozdílu, což může časem způsobit zhoršení stability křídla. Z tohoto důvodu dveře v tmavých barvách není vhodné montovat v místech dlouhodobého celodenního slunečního svitu. Na těchto slunečních stranách je třeba montovat dveře pro zabezpečení před slunečním přehřátím se zastřešením, nebo montovat dveře ve světlé barvě. Doporučení – montáž dveří v barvě bílé! U dveří otvíraných ven je zastřešení nutné!
- 4) Rozměry montážních otvorů musí být uzpůsobeny pro jednotlivý typ dveří a způsob montáže.

UPOZORNĚNÍ !!! – dané rozměry jsou čisté rozměry otvorů (stojan ocelové zárubně se zapouští nejméně 2cm pod základní vrstvu podlahy)

Dřevěná zárubeň (80, 90):

Česka norma - v: 2050 x š: 900 - 910 (nebo 1000 - 1010)
Polská norma - v: 2100 x š: 900 – 910 (nebo 1000 – 1010)

Ocelová - do otvoru (80, 90):

Česká norma - Stejná jak dřevěná !!!
Polská norma - Stejná jak dřevěná!!!

Ocelová na stěnu (80,90):

Česká norma - v: 2040 x š: 880 - 890 (nebo 980 - 990)
Polská norma - v: 2090 x š: 880 – 890 (nebo 980 – 990)

MONTÁŽNÍ NÁVOD

- 1) Rozbalit dveře (pozor ne ostrým nožem nebo ostrým předmětem) – obal v žádném případě nevyhazovat!
- 2) Zkontrolovat zda dodané dveře jsou přesně podle objednávky, nejsou na nich viditelné vady konstrukční nebo vady na materiálu. Jestli při první kontrole tyto vady budou viditelné, je třeba výrobek zpět zabalit a v originálním balení vrátit zpět dodavateli. Tím započne reklamační procedura. (**DŮLEŽITÉ** – předem si přečtete Záruční list, který je součástí dokumentu).
- 3) Před samotnou montáží zkontrolovat připravenost montážních otvorů.
- 4) Očistit a zarovnat nerovnosti na stěnách připraveného otvoru.
- 5) Přistavit zárubeň ve vybraném místě otvoru a zpevnit.
- 6) Označit šířku podlahy a doladit do ní boční hrany křídla, vyregulovat chyby prvotního postavení zárubně v otvoru a dostatečně ji zpevnit montážními klíny.

UPOZORNĚNÍ: U zárubně ocelové dolní ocelová výztuž není součástí konstrukce zárubně a nezaručuje zachování vlastního rozměru bočních příček. Při montáži náleží dle potřeby tuto odstranit!


- 7) Zkontrolovat i eventuálně doregulovat klíny boční ramena zárubně v návaznosti na dveřní panty. Po kontrole pravidelné regulace v závislosti na druhu zárubně a postupu montáže zpevnit rameno ve stěně otvoru.
- 8) Zkontrolovat jak se zavírá a otvírá křídlo v zárubni – v závislosti na dané situaci dokončit regulaci křídla vzhledem k dané zárubni, nebo pokud je taková potřeba, zakotvit ramena zárubně vzhledem ke křídlu dle otvoru ve zdi.
- 9) Ramena zárubně blokované zámky je třeba ustálit ne dle šířky průchodu, ale doladit ke křídlu. Ještě jednou zkontrolovat jak se křídlo zavírá a otvírá v zárubni.
- 10) Dokončit kontrolu a regulaci pokud je to potřeba. Pokud ne, můžeme ramena zárubně zakotvit do stěny otvoru.
- 11) Zaplnit mezery mezi rameny zárubně a stěny rychleschnoucí polyuretanovou montážní pěnou.
- 12) Po zatuhnutí odstranit nadměrnou a přebytečnou pěnu a upravit rovnost otvoru ve stěně (zazdění, omítka, lišta).
- 13) Namontovat práh s těsněním a zakrýt montážní otvory PVC krytky.
- 14) Odstranit ochrannou fólii chránící křídlo ihned po montáži.
- 15) Namontovat vložky, vrchní rozetu a dolní kliku.
- 16) Nalepit, pokud je taková potřeba, krycí lištu PVC pro zakrytí zámků. Lišta je připravena k montáži samolepicím způsobem.

SAMOTNÁ MONTÁŽ KRYCÍ LIŠTY PVC – pro bezfalcové krytí zámků!

- montáž lišty je možné provádět až po sundání ochranné fólie na křídle.
- měkkou část nasazenou s neagresivním podkladem připravíme na kraj křídla. Potřebnou boční část křídla omyjeme odmašťovacím prostředkem a opláchneme čistou vodou.
- po očištění křídla, od strany montážní krycí lišty, odstraníme pásek, pod kterým se nachází již lepidlo, které umožní rychlou a přesnou montáž lišty na křídlo.
- přiložíme lištu s lepidlem na okraj křídla, silně přitlačíme na každém místě po celé délce.
- spoj získává maximální pevnost lišty až 24 hodin po montáži!!!

REGULACE KŘÍDLA !

Regulaci křídla umožňují plně regulované panty. Regulovat křídlo lze jak na šířku, tak na výšku.

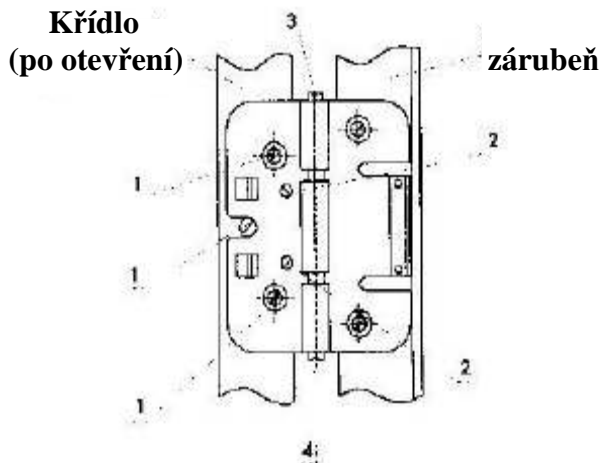

Uvolnění šroubků **2** má za cíl posouvat dveřní křídlo ve směru pantů
Utažení šroubků **2** má za cíl posouvat dveřní křídlo ve směru zámků.

- **Regulace křídla na šířku** = uvolnit na všech pantech šroubek **1**, uvolnit nebo utáhnout šroubky **2**, potom zpět utáhnout šroubky **1**.
- **Regulace křídla na výšku** = pro přesunutí křídla nahoru, uvolnit všechny šroubky **3**, utáhnout na všech pantech pomalu a souměrně šroubky **4**, potom dotáhnout všechny šroubky **3**. Pokud chceme přesunout dolů, postupujeme obráceně.

ÚDRŽBA VCHODOVÝCH DVEŘÍ MIKEA :

- dveře se umývají jemným hadříkem s neagresivním čisticím prostředkem – zabraňte používání agresivních čisticích prostředků, práškových čisticích prostředků, rozpouštědelatd.
- průběžně – alespoň 2x do roka kontrolovat stav lakovaných součástí
- v případě poškození lakovaných částí ocelových je nejlépe využití barvy RALL. Na trhu snadno dostupná barva RALL – v různých barevných provedeních pro doladění barevného odstínu
- v případě poškození lakovaných částí dřevěných, doporučujeme barvu akrylovou v paletě RALL
- v rámci potřeby – alespoň 1x ročně promazat panty
- průběžně – alespoň 2x do roka zajistit ochranným sprejem gumové těsnění. Můžete použít sprej pro těsnění do aut s ochranou před korozi a vodou

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - LIST

- 1) F.P.H. Mikea II Sp.J. jako producent výrobků MIKEA označených v dokumentu zaručuje, že výrobek je obecný od vad produkce (firmy)
- 2) Záruční doba na výrobky je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí výrobků. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace (tzn. ode dne nahlášení reklamace po den, kdy bude reklamace ukončena). Tyto datумы je nutné mít potvrzené v záručním listě.
- 3) Výrobce se zavazuje provést opravu rychle a kvalitně v rámci záruční doby. Výrobce se zavazuje k výměně výrobků od obecných vad a to:
 - vady vzniklé při výrobě bez možnosti odstranění těchto vad
 - po třech stejně nahlášených vadách a neúspěšném pokusu o jejich odstranění.
- 4) Podmínkou reklamace těchto vad je jejich nahlášení v rámci záruky před samotnou montáží! Z důvodu ověření, že k vadě nedošlo při montáži. Instalace jakéhokoliv jiného příslušenství od původního a následně nahlášené vadě je posuzováno jako neopodstatněný zásah do výrobků, který způsobí zamítnutí reklamace.
- 5) TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
 - mechanické poškození výrobků při špatné manipulaci
 - špatnou a neodbornou montáž výrobků
 - na vady vzniklé z důvodu zásahů, které jsou v nesouladu s instrukcemi
 - vady vzniklé nedbalostí kupujícího nebo jeho nevědomostí v přístupu k výrobku
 - na nedostatečnou činnost v instrukcích o údržbě dveří (regulace, ošetření
 - nedbalosti při zásahu jiné servisní osoby, při opravách nebo úpravách dveří neodborně
 - poškození dveří při transportu zákazníkem nebo z důvodu špatného skladování výrobku
 - na vady vzniklé vyšší mocí, kterou výrobce nemůže ovlivnit (požár, povodeň, ...)
- 6) Ověřování a klasifikace nahlášených vad provádí servis výrobce nebo proškolený pracovník dodavatelské firmy.
- 7) Servisní technik bude vyslán k reklamaci po předložení (nebo zaslání **POUZE ORIGINÁLNÍ ZÁRUČNÍ KARTY** (karta gwarancyjna !!!), která je součástí každého výrobku přímo od výrobce. V případě ztráty této karty – **NEBUDE** vystavena nová (každá je unikátně vytvořena při výrobě, nelze pořídit kopii či opis.
- 8) Výrobce provede servisní kontrolu a sepsání servisního hlášení v termínu 14 dní od nahlášení reklamace prodejcem a dodání dveří zpět k výrobcu. Pokud není vadný výrobek dodán zpět, servisní kontrolu provede do 21 dnů od nahlášení reklamace prodejcem.
- 9) V případě nedodržení podmínek k podání reklamace dle bodu 7 – termíny nahlášené v bodu 8 nejsou závazné.
- 10) V řízení reklamací se podmínky řídí platným Obchodním zákoníkem ČR.
- 11) Všechny reklamace a nahlášené vady **MUSÍ** mít formu **PÍSEMNOU** v místě zakoupení (popř. v sídle firmy).
- 12) V případě nahlášené neoprávněné reklamace, se kupující zavazuje uhradit náklady tímto vzniklé!
- 13) Tyto záruční podmínky nevyklučují změny na základě dohody se zákazníkem.

Datum a místo nákupu :

Číslo fa :

podpis + razítko prodejce